


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОКОН

Как замерить окно для проёма без четверти

Для определения размера будущего окна, надо учитывать, что на монтажный шов надо закладывать от 15 до 30 мм. И далее отступаем от ширины проёма 40 мм, а от высоты 60-70 мм. Снизу закладывается больше, так как учитывается высота подставочного профиля – 30 мм

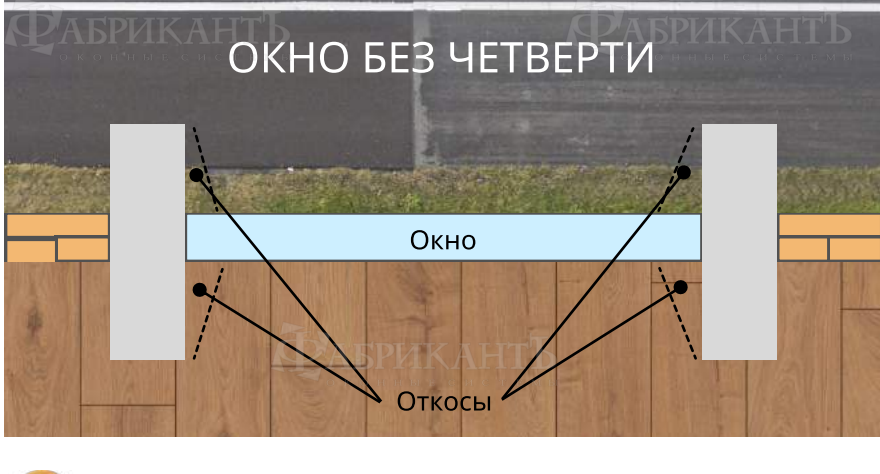

Как замерить окно для проёма с четвертью

Проём с четвертью отличается тем, что он выделяется рельефом, в фасадной части есть небольшой бортик – в четверть длины кирпича. Для того чтобы определить размер окна с четвертью по ширине необходимо замерить внешний проём от четверти до четверти и прибавить по 20 мм на каждую сторону. Чтобы определить высоту надо будет померить внешний проём от верхней четверти до низа проёма и вычесть 30 мм.



Инструменты и материалы для установки окна



Подготовительная работа

Первым этапом снимаем створку – для этого освобождаем петли от декоративных накладок, затем переводим ручку в горизонтальное положение и открываем створку. Отверткой подтягиваем штифт внутренней петли, придерживая створку, наклоняем ее на себя и приподнимаем вверх. Створку возвращаем обратно на уже установленную раму пошагово в обратной последовательности.




Затем готовим оконную раму к установке в проём. Для этого надо прикрутить к ней монтажные пластины.

А – расстояние между креплениями не более 600 мм
В – расстояние от импоста до крепления 120-180 мм
С – от внутреннего угла рамы до крепления 120-180 мм

Пластины прикручивайте саморезом с буром 4*35 мм в торец рамы, сперва параллельно ей, потом поверните на 90 гр внутрь помещения длинной частью.

Затем по периметру окна с уличной стороны проклеиваем лентой ПСУЛ, если проём с четвертью. Если проём без четверти, то с уличной стороны проклеиваем внешней пароизоляционной лентой. Затем с внутренней стороны проклеиваем гидроизоляционной лентой.

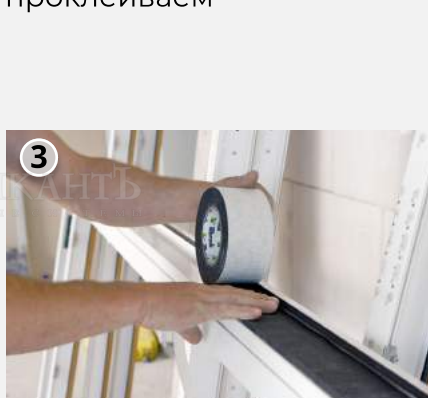


Проклеиваем лентой ПСУЛ

Монтаж оконной рамы в проём окна

Первым этапом нужно выставить раму в проёме, что бы не было отклонений в горизонтальной и вертикальной плоскости, максимальная возможная погрешность 2 мм. Для этого используйте отвес и уровень.

Предварительно закрепить раму в проёме можно с помощью монтажных клиньев, установив их в зазоры по периметру окна с шагом 600 мм. После закрепления пластин, клинья удаляются, кроме нижних и диагональных.

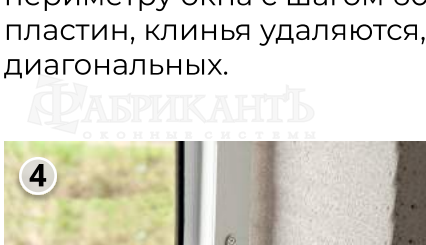

Пластины закрепляются по одной боковой шурупами 6*40 мм или нагельми. После предварительного закрепления проверить положение рамы отвесом и уровнем.

Проверить разницу длин диагоналей рамы

установленной конструкции
- при длине диагонали 1-2 метра разница длин диагоналей не должна превышать 2 мм
- при длине диагонали больше 2 метров разница не должна превышать 4 мм

После выверки рамы, закрепляем остальные пластины.

Удаляем клинья. Заполняем монтажный шов пеной.



Заполните пеной монтажные швы

Удаляем клинья. Заполняем монтажный шов пеной.

Удаляем клинья. Заполняем монтажный шов пеной.

Удаляем клинья. Заполняем монтажный шов пеной.