

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДУШЕВОЙ


✓ Рекомендации по подготовке помещения перед установкой стеклянной душевой перегородки:



- Максимально допустимое отклонение поверхности от горизонтали/вертикали: не более 10мм на весь размер душевой перегородки.
- Гидроизоляция пола обязательна!
- Стены и пол в месте установки перегородок должны быть строго перпендикулярны друг другу. Отклонение от прямого угла не должно превышать 10мм на весь размер душевой перегородки.
- Размер бортика ванной или поддона должны быть с прямоугольным основанием. С шириной не менее 5 см.
- Используйте для затирки швов плитки только влагостойкие материалы.
- Сливное отверстие и трубы под ним должны быть достаточного диаметра, чтобы вода не накапливалась внутри душевой.

✓ Рекомендуемые инструменты и материалы для монтажа:

- перфоратор
- саморезы, дюбеля
- рулетка
- маркер

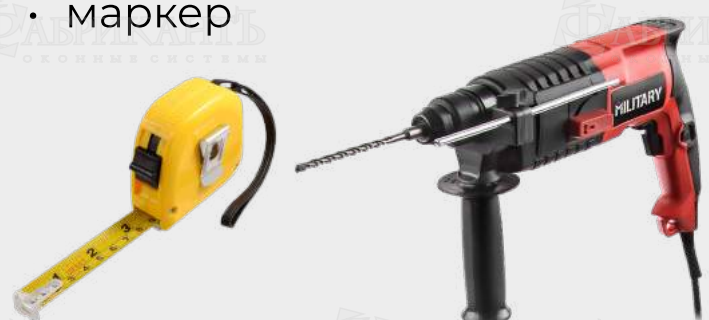

- лазерный уровень
- набор отверток
- набор шестигранных



- две присоски для стекла
- набор свёрл, в том числе по кафелю
- влагостойкий клей-герметик




Душевые стеклянные перегородки отличаются формой – прямоугольные угловые, квадратные угловые, угловые 135 гр., экран, дверь и так далее. Установку рекомендуется делать в два этапа в разные дни.

✓ Первый день монтажа:



1. Делаем при помощи уровня и маркера разметку расположения и крепления профилей для фиксации стеклянного полотна.
2. Устанавливаем с помощью герметика направляющие. Даём герметику полностью встать (советуем не менее 24 часов).

✓ Второй день монтажа

1. Наносим в жёлоб профиля герметик.
2. Удерживая стекло присосками, устанавливаем его в профиль.
3. Определяем уровень трека при помощи временной установки коннектора в верхней части стекла. Отмечаем места крепления к стене.
4. По отметкам сверлим отверстия и устанавливаем направляющую.
5. По верхней стороне стекла ставим коннекторы. Сквозь коннекторы в направляющую проводим треки и скрепляем их между собой коннекторами.

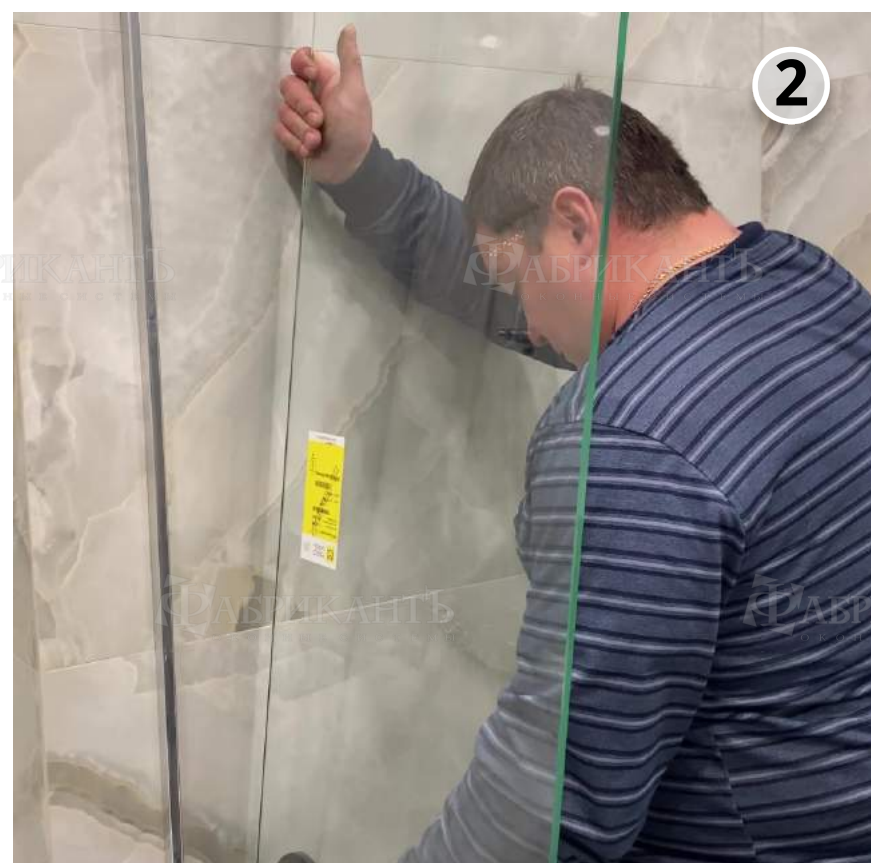

6. При наличии ручки на двери, устанавливаем ручку.
7. Прикручиваем петли и устанавливаем дверь в проём.
8. По периметру стеклянного полотна, кроме верхней части, устанавливаем уплотнители.
9. Прорезаем уплотнитель в местах установки петель при необходимости.
10. Для дополнительной защиты от протекания, под дверь приклеиваем на герметик пластиковый профиль к плитке/поддону. Чтобы вода стекала вовнутрь душевой, а не наружу.

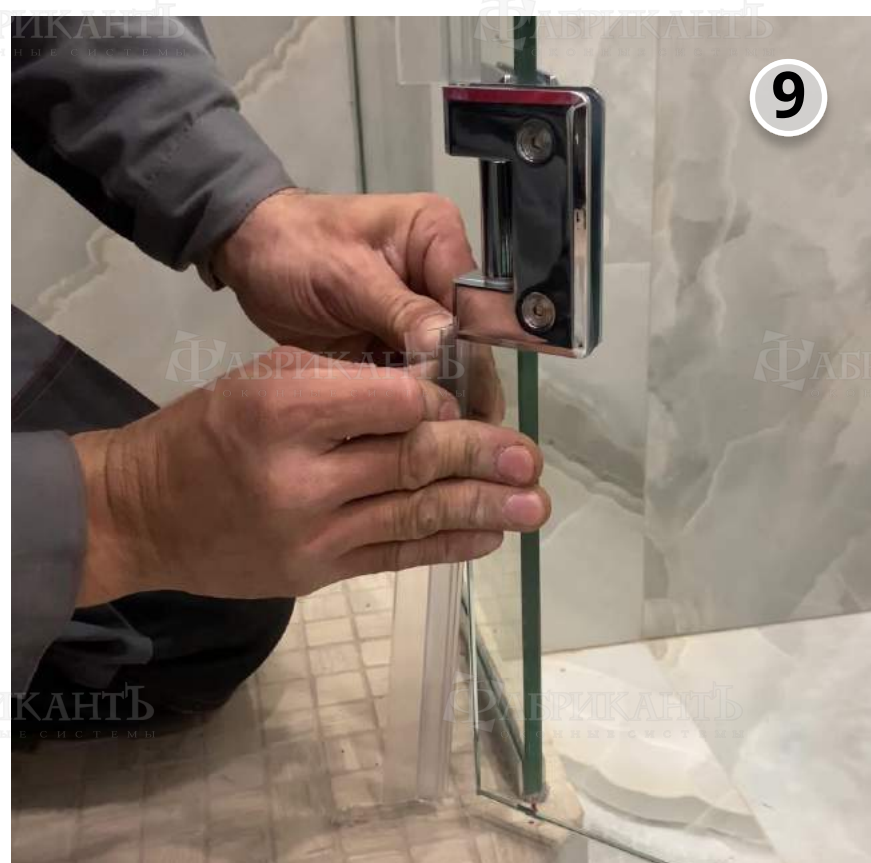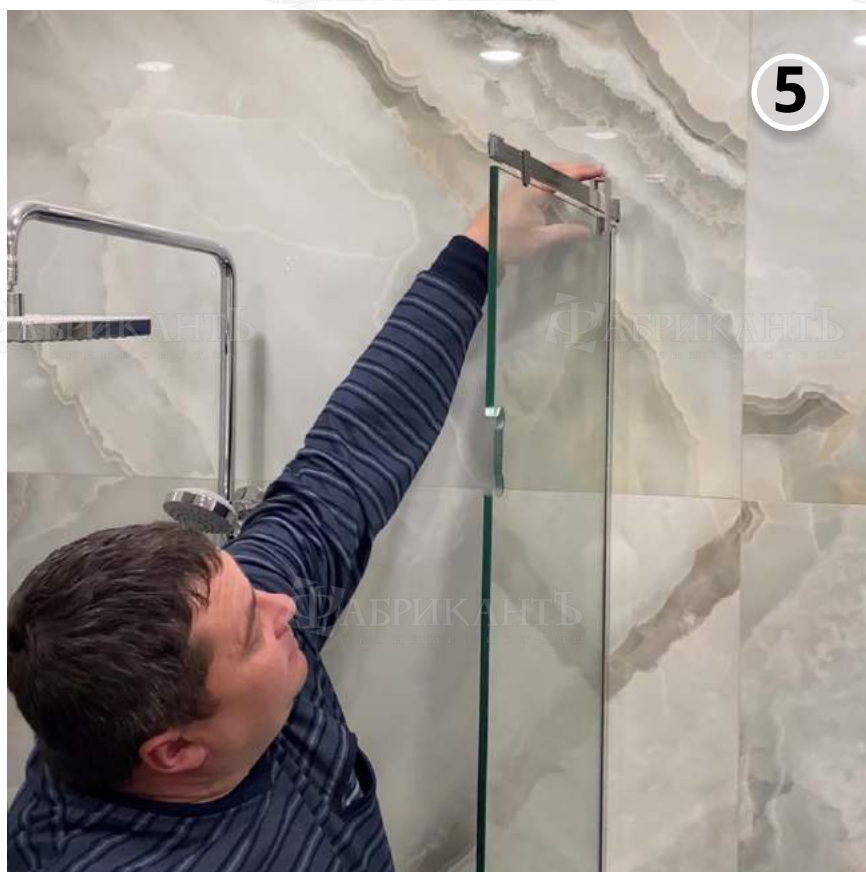

Наслаждаемся проделанной работой!