


Инструкция по монтажу раздвижного алюминиевого окна

Убедитесь перед началом работ, что проём подготовлен к монтажу

1 Проверьте, что все элементы в наличии перед началом установки

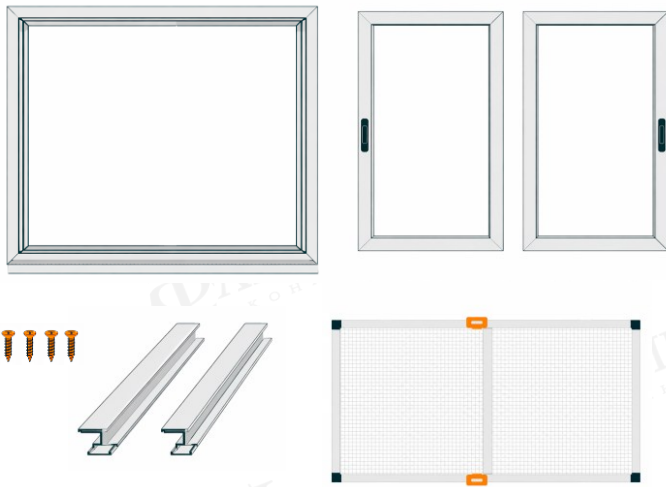

В комплект входят:

- Рама
- Створки (установлены в раму)
- Подставочный профиль (установлен в раму)
- Москитная сетка
- Направляющие и крепеж для москитной сетки

2 Дополнительно понадобятся




3 Подготовка к монтажу

1. Прежде чем приступить к установке, определите, потребуется ли подставочный профиль:
 - **Да** (планируется установка подоконника и отлива) – оставьте его на месте
 - **Нет** (например, при монтаже в беседке, где подоконник и отлив не нужны) – аккуратно снимите подставочный профиль до начала дальнейших действий.
2. Расположите раму вертикально. Убедитесь, что подставочный профиль, который соответствует нижней части окна, находится внизу конструкции.
3. Приподнимите створку вверх до упора и выведите нижнюю часть из направляющей, аккуратно извлеките створку из рамы.
4. Аналогично снимите вторую створку.



4 Установите направляющие для москитной сетки


1. Приложите верхнюю направляющую для москитной сетки к внешней стороне рамы. Отступите от края рамы 2 см.
2. Закрепите верхнюю направляющую шурупами из комплекта.
3. Приложите нижнюю направляющую также с внешней стороны рамы, отступите 2 см именно от края рамы, а не от подставочного профиля.
4. Проверьте, что обе направляющие расположены параллельно друг другу - так москитная сетка будет двигаться плавно, без заеданий.

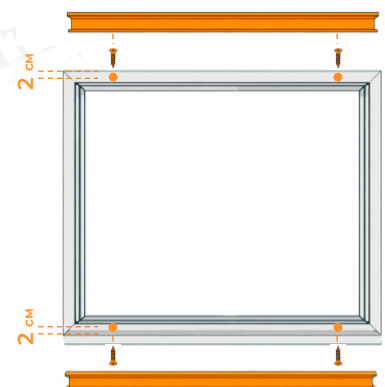

✓ Подготовка рамы

С внутренней стороны рамы просверлите отверстия в широкой части:


- в вертикальных и горизонтальных стойках рамы с отступом от углов - 150 мм
- расстояние между отверстиями – 600 мм
- в нижней части сверление выполняется через подставочный профиль

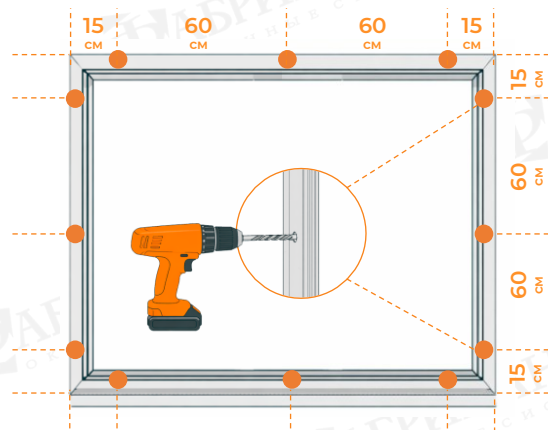

4

✓ Установка окна


Установите раму в проем и выставьте по уровню – горизонталь и вертикаль.

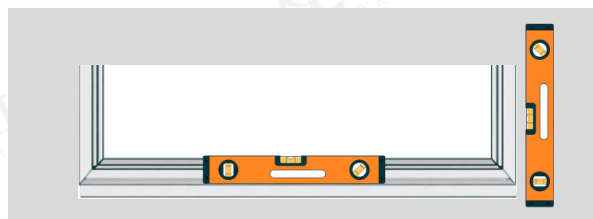

5

✓ Крепление в бетон/кирпич

Через подготовленные отверстия в раме просверлите стену и закрепите раму нагелями.

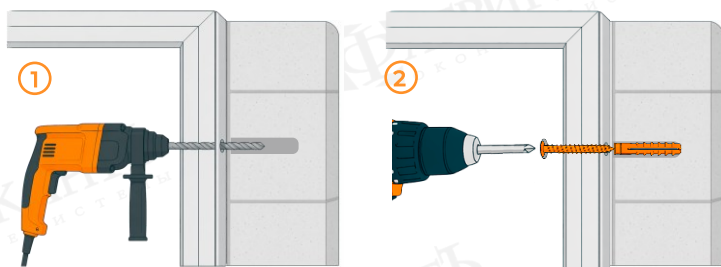


6 а

✓ Крепление в дерево

Закрепите раму саморезами через подготовленные отверстия.

Не перетягивайте крепеж — это может деформировать раму.

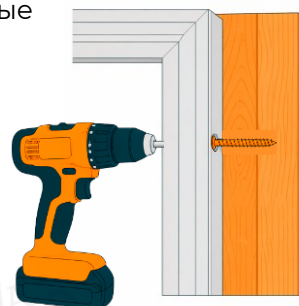


6 б

✓ Заполнение пеной

Равномерно смочите водой поверхность монтажного зазора для адгезии. Поверхность должна быть влажной, но не мокрой.



Заполните монтажный зазор монтажной пеной примерно на 1/3.

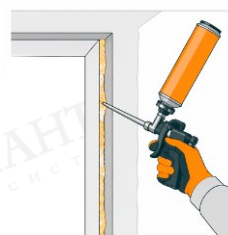

7

✓ Установка москитной сетки

1. Заведите верхнюю часть сетки в верхнюю направляющую
2. Аккуратно опустите сетку вниз и заведите нижнюю часть в нижнюю направляющую.



8

✓ Установка створок

Заведите первую створку в раму сверху, затем установите нижнюю часть. Аналогично установите вторую створку.



9

✓ Окно готово к эксплуатации

10